




INSTRUCTION MANUAL

Low Voltage Track light

White Finish

Home Depot SKU 486-101 (UPC008938101868)

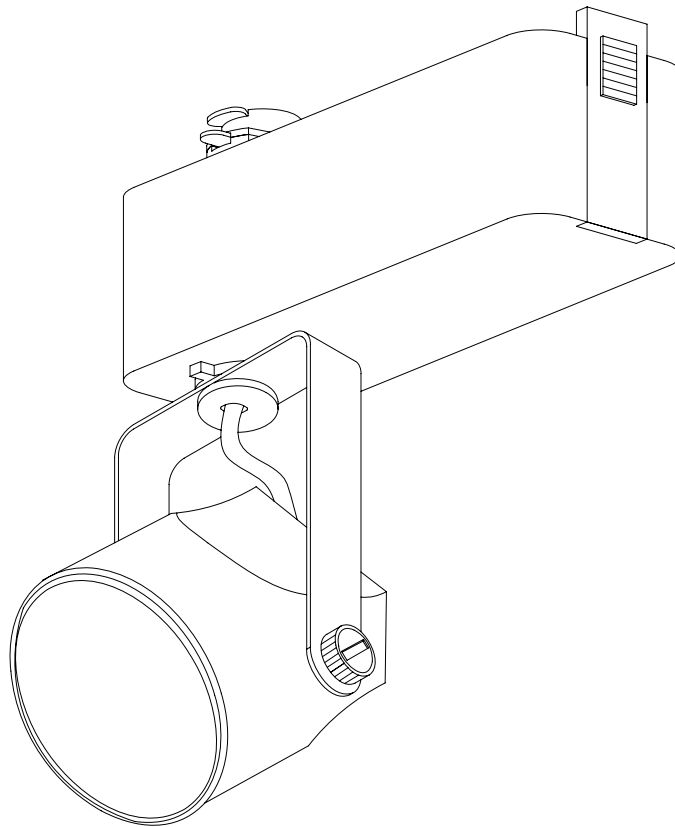

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior track light. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Uses 12V, MR16 type 50W Xenon bulbs (Included).
2. Track head is multi-directional.
3. Adapter can be located anywhere along the track section.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference SKU 486-101, UPC 008938101868.

GENERAL:

1. Be sure to read these installation instructions and review the diagrams thoroughly before installing the track system.
2. All electrical connections must be in accordance with local codes and the National Electrical Code. If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified licensed electrician.
3. Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

Note: The important safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for, installing and operating the fixture. If at any time you are uncomfortable or are unsure of what to do, please contact a qualified licensed electrician for further assistance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions. Save these instructions and refer to them when additions to or changes in the track configuration are made.
2. Do not install any part of a track system less than 7 feet (2.2m) above the floor.
3. **CAUTION:** Do not install any fixture assembly closer than 6 inches (15.25cm) from any curtain, or similar combustible material.
4. Do not attempt to energize anything other than lighting track fixtures on the track. To reduce the risk of fire and electric shock, Please do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances and the like to the track.
5. Lighted lamp is hot! Turn off power and allow it to cool before replacing lamp. Do not touch lamp at any time.
6. **CAUTION:** To reduce the risk of a burn, remove the fixture from the track before re-lamping.
7. Use a soft cloth or re-lamping tools, Oil from skin may damage lamp.
8. For installation with HAMPTON BAY EC SERIES track systems only.
9. Lamp gets hot quickly! Contact only switch or plug when turning on. Do not touch hot lamp lens.
10. **CAUTION** – Hot surface, keep away from curtains and other combustible materials.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

Ladder



Gloves



PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):



x1 bulb re-lamping tool



x1 MRC16.50W bulb

INSTALLATION:

1. Push the top portion of the head adapter into the slot of the track section.
2. Pull down the adapter's locking tab.
3. Turn "Ground Indicator" tab towards the ground groove on track to align ground tab with ground conductor.
4. Adapter can move to any position along the track section. Lighting fixture will adjust to any position.

REMOVAL:

1. Pull down the adapter's locking tab.
2. At the same time, rotate the adapter 90 degrees and remove from track.

INSTALLING NEW BULB OR RE-LAMPING:

1. Turn the power off. Make sure that the bulb is cool before re-lamping the fixture.
2. Remove the head from the track. The track head sleeve must be pulled down on spring tab while twisting.
3. Twist to remove bulb from the socket. Replace with new bulb using the re-lamping tool if necessary. Keep re-lamping tool for future use.
4. Replace the track head onto the track. Pull down the locking sleeve and lock it in place.


CAUTION: Please refer to the re-lamping label located on the fixture for recommended maximum wattage.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with Part 18 of the FCC Rules. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions and may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Re-orient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the distance between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Do not modify or alter the unit in any way as this will result in a void of the manufacturer's warranty.

ASSEMBLY DIAGRAM:

CAUTION: Adapter is designed to lock into the track section by turning adapter in one direction only. Turn the "ground indicator" tab towards the "ground groove" on the track to align the ground tab with the ground conductor inside the track.

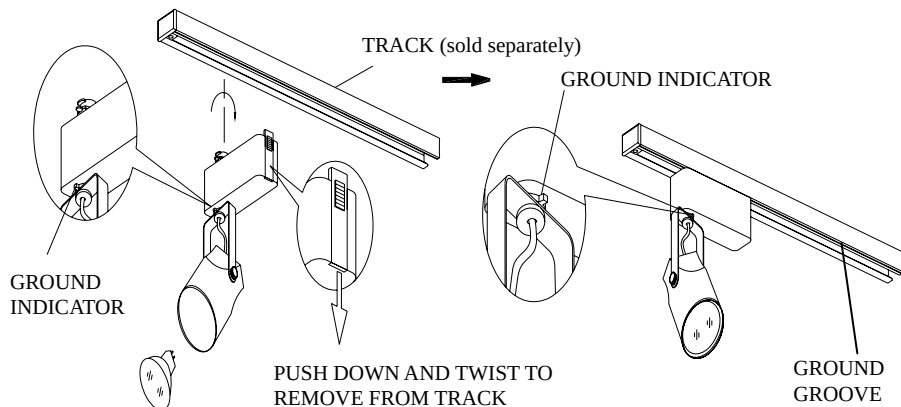

TROUBLE SHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light Bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
2. Use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never use a solvent) to wipe the interior and exterior surfaces of the fixture.
3. Allow the fixture to dry thoroughly before power is restored.

CAUTION: Do not use chemical solvents or harsh abrasives to clean fixture as damage to the fixture or various components may occur remedying the fixture inoperable.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.




MANUEL D'INSTRUCTIONS

Éclairage sur rail à basse tension

Fini blanc

Home Depot UGS 486-101 (CUP 008938101868)

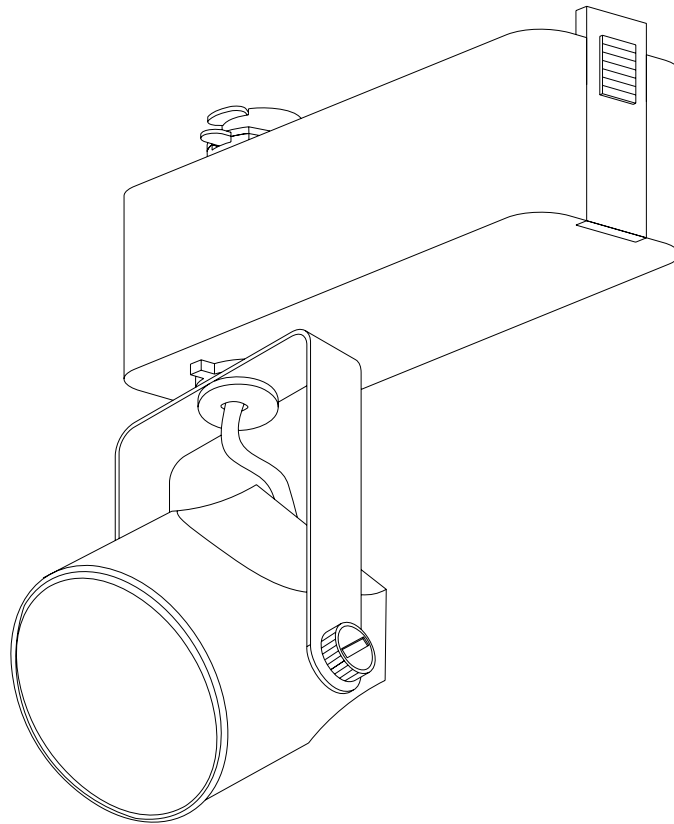

Merci d'avoir acheté cet éclairage sur rail d'intérieur de Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Requiert une ampoule au xénon 50 W, 12 V de type MR16 (comprise).
2. Le projecteur est multidirectionnel.
3. L'adaptateur peut être placé n'importe où sur le rail.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de vous présenter à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consulter le www.homedepot.com. Veuillez mentionner votre UGS 486-101 ou le CUP 008938101868.

GÉNÉRAL :

1. Veuillez lire ces instructions d'installation et passer en revue les diagrammes de façon approfondie avant d'installer le système de rail.
2. Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes locaux et au Code national de l'électricité. En cas de doute quant aux méthodes d'installation de câblage électrique, réserver les services d'un électricien accrédité qualifié.
3. Avant d'entamer l'installation, débrancher l'alimentation électrique en fermant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié dans la boîte à fusibles. Couper l'alimentation électrique en éteignant l'interrupteur mural est insuffisant pour prévenir les chocs électriques.

Remarque : Les mesures de sécurité et instructions de ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles. Le bon sens, la prudence et les précautions sont des qualités qui ne peuvent être intégrées à aucun produit. Il incombe à la personne qui installe et utilise le luminaire d'agir en fonction de ces qualités. Si, à un moment ou à un autre, vous êtes incertain de la démarche à adopter, veuillez communiquer avec un électricien accrédité qualifié pour obtenir de l'assistance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Bien lire toutes les instructions. Conserver ces instructions et les consulter dans l'éventualité d'ajouts ou de modifications au rail d'éclairage.
2. N'installer aucune section d'un système de rail d'éclairage à moins de 2,2 m (7 pi) au-dessus du sol.
3. **ATTENTION :** N'installer aucun luminaire à moins de 15,25 cm (6 po) de tout rideau ou autre matière combustible similaire.
4. Ne pas tenter d'alimenter d'appareil électrique autre que des luminaires pour rail d'éclairage sur le rail. Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas essayer de brancher des outils électriques, des rallonges électriques, des appareils ménagers et autres produits similaires sur le rail.
5. **ATTENTION: LA LAMPE EST CHAUDE LORSQU'ELLE EST ALLUMÉE!** Couper l'alimentation électrique et laisser l'ampoule refroidir avant de la remplacer. Ne jamais toucher l'ampoule.
6. **ATTENTION :** Pour réduire le risque de brûlures, retirer le luminaire du rail avant de changer l'ampoule.
7. Se servir d'un linge doux ou d'un outil de changement d'ampoule (non compris avec tous les modèles). L'huile de la peau peut endommager l'ampoule.
8. Pour une installation avec un rail de la série EC de HAMPTON BAY seulement.
9. La lampe devient chaude rapidement ! Entrez en contact avec seulement le commutateur ou la prise en s'allumant. Ne touchez pas l'objectif chaud de lampe.
10. **ATTENTION** - surface chaude, subsistance à partir des rideaux et d'autres matériaux combustibles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION(non compris) :

Échelle



Gants



PIÈCES COMPRISES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle) :

x1 Outil de
remplacement d'ampoule



x1 Ampoule MRC 16,50 W



INSTALLATION :

1. Enfoncer la partie supérieure de l'adaptateur de projecteur dans la rainure de la section de rail.
2. Tirer la languette de verrouillage de l'adaptateur vers le bas.
3. Tourner la languette de l'«indicateur de mise à la terre» vers la rainure mise à la terre sur le rail pour aligner la languette mise à la terre avec le connecteur mis à la terre.
4. L'adaptateur peut être placé n'importe où sur la section de rail. Le luminaire fonctionnera quelle que soit la position de l'adaptateur.

ENLÈVEMENT :

1. Tirer la languette de verrouillage de l'adaptateur vers le bas.
2. Tout en tirant sur la languette, faire tourner l'adaptateur de 90 degrés puis le retirer du rail.

CHANGEMENT DE L'AMPOULE

1. Couper l'alimentation au système. S'assurer que l'ampoule est froide avant de la changer.
2. Retirer le projecteur du rail. Le manchon de la tête du rail doit être tiré vers le bas sur la languette à ressort et tourné simultanément.
3. Tourner pour retirer l'ampoule de la douille; remplacer l'ampoule en utilisant l'outil de remplacement d'ampoule, au besoin. Garder l'outil de remplacement d'ampoule pour une utilisation ultérieure.
4. Replacer le projecteur sur le rail. Tirer le manchon de verrouillage vers le bas puis le verrouiller en place.


ATTENTION: Se référer à l'étiquette de changement de l'ampoule située sur le luminaire pour connaître la puissance maximale recommandée.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé en conformité avec la section 18 des règles de la FCC. Cet équipement génère et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Connecter l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
4. Ne pas modifier l'appareil de quelque façon que ce soit; cela annulerait la garantie du fabricant.

DIAGRAMME D'ASSEMBLAGE :

ATTENTION: L'adaptateur est conçu pour se bloquer dans la section du rail; il ne peut pivoter que dans un sens. Tourner la languette de l'indicateur de mise à la terre vers la rainure mise à la terre sur le rail pour aligner la languette de mise à la terre avec le connecteur mis à la terre à l'intérieur du rail.

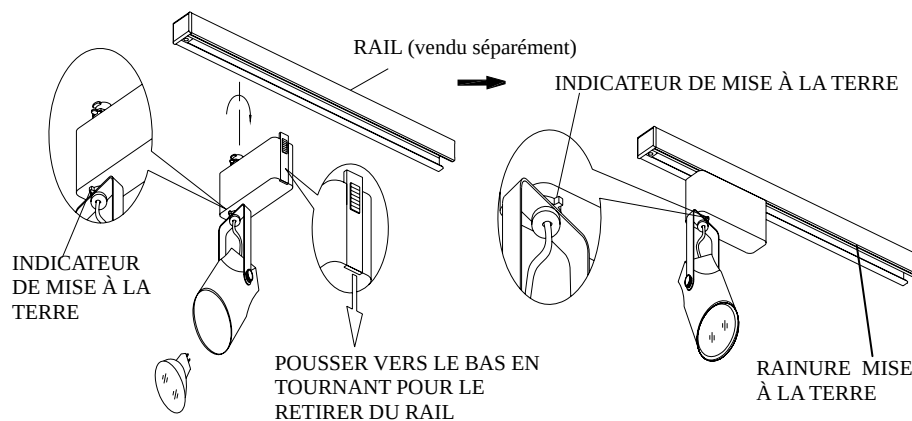

DÉPANNAGE :

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Le courant est coupé.	2. S'assurer que l'alimentation est sous tension.
	3. Mauvais branchement.	3. Vérifier le câblage.
	4. L'interrupteur est défectueux.	4. Vérifier ou remplacer l'interrupteur.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque l'ampoule est allumée.	Un circuit ou un fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifier les branchements.

ENTRETIEN :

1. Pour nettoyer le luminaire, couper d'abord le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible dans la boîte à fusibles.
2. Puis, à l'aide d'un linge propre, sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais de solvant), essuyer les surfaces intérieure et extérieure du luminaire.
3. Laisser sécher complètement le luminaire avant de le remettre sous tension.

ATTENTION : Ne pas utiliser de solvants chimiques ou d'abrasifs pour nettoyer le luminaire, car cela pourrait causer des dommages le rendant inutilisable.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir mal été installé, posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Luz de Riel de Bajo Voltaje

Acabado Color Blanco

Home Depot SKU 486-101 (UPC008938101868)

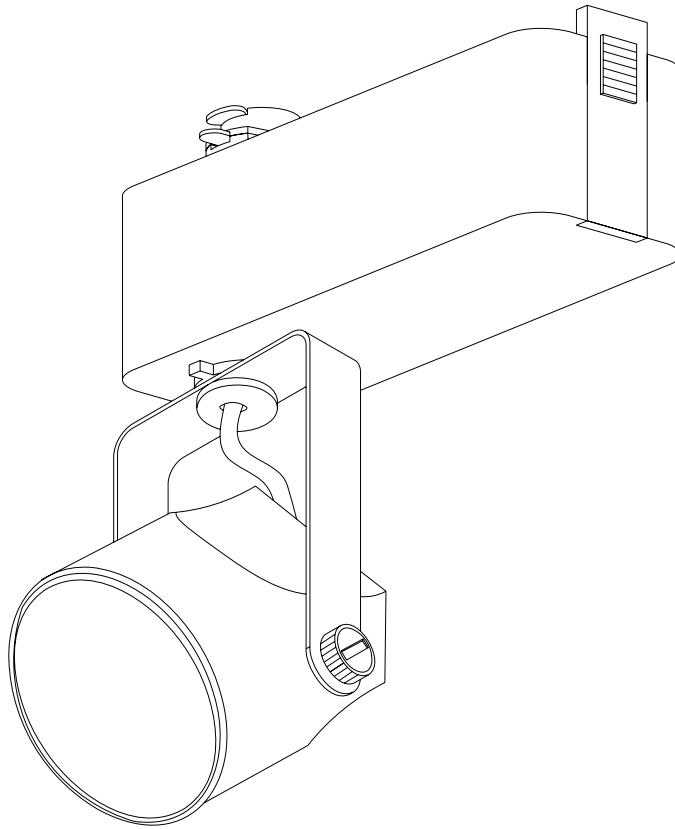

Gracias por comprar este riel flexible está lámpara de riel Hampton Bay. Este producto se ha fabricado con las normas de seguridad y calidad más altas.

CARACTERÍSTICAS:

1. Usa bombillas de xenón tipo MR16 de 12V y 50W (Incluidas).
2. El cabezal del riel es multidireccional
3. El adaptador puede colocarse en cualquier parte del riel.

PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES:

Antes de volver a The Home Depot, por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com. Por favor usa como referencia el N° de SKU 486-101, UPC 008938101868.

INDICACIONES GENERALES:

1. Asegúrate de leer estas instrucciones de instalación y revisa los diagramas minuciosamente antes de instalar el sistema de rieles.
2. Todas las conexiones se deben hacer conforme con el Código Nacional de Electricidad y con los códigos de electricidad locales. Si no estás familiarizado con los métodos de instalación del cableado eléctrico, contrata los servicios de un electricista certificado y calificado.
3. Antes de empezar la instalación corta el suministro de electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles. Cortar el suministro de electricidad usando el interruptor de luz no es suficiente para evitar una descarga eléctrica.


Nota: Las advertencias e instrucciones incluidas en este manual no tienen la intención de describir todas las posibles condiciones o situaciones. El usuario debe entender que ningún producto está diseñado para sustituir el sentido común, la precaución y la cautela. La responsabilidad de adoptar tales conductas reside enteramente en la(s) persona(s) que utiliza(n), instala(n) o está(n) a cargo de la pieza. Si en algún momento te sientes incómodo o no estás seguro de qué hacer, contacta a un electricista calificado y certificado para obtener ayuda.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lee todas las instrucciones. Guarda estas instrucciones y consúltalas cuando hagas cambios o cuando amplíes la configuración del riel.
2. No instales ninguna parte de este sistema de riel a menos de 7 pies (2,2m) del piso.
3. **PRECAUCIÓN:** No instales lámparas a menos de 6 pulgadas (15,25cm) de distancia de cortinas o material combustible similar.
4. No intentes conectar ninguna otra lámpara al riel. Para evitar incendios y descargas eléctricas, no conectes herramientas eléctricas, cables de extensión, electrodomésticos, etc. al riel.
5. **PRECAUCIÓN: ¡LA BOMBILLA ENCENDIDA ESTÁ CALIENTE!** Desconecta la electricidad y deja que se enfríen las bombillas antes de reemplazarlas. No toques la bombilla en ningún momento.
6. **PRECAUCIÓN:** Para evitar quemaduras, desmonta la lámpara del riel antes de cambiar la bombilla.
7. Usa un paño suave o una herramienta para cambiar la bombilla de la lámpara (Sólo algunos modelos la incluyen). La grasa de la piel puede dañar la bombilla (lámpara).
8. Sólo para instalación con un riel HAMPTON BAY de la SERIE EC.
9. ¡La lámpara consigue caliente rápidamente! Entre en contacto con solamente el interruptor o el enchufe al girarse. No toque la lente caliente de la lámpara.
10. **PRECAUCIÓN** - superficie caliente, subsistencia lejos de las cortinas y otros materiales combustibles.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN (no incluidas):



Escalera



Guantes

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (no se muestran a escala):



1 herramienta para cambiar bombillas



1 bombilla MRC16 de 50W

INSTALACIÓN:

1. Presiona la parte superior del adaptador del cabezal contra la ranura en el riel.
2. Tira de la pestaña de fijación del adaptador.
3. Gira la pestaña de “indicador a tierra” hacia la ranura a tierra sobre el riel para alinear la pestaña a tierra con el conductor a tierra.
4. El adaptador se puede mover hasta cualquier posición a lo largo del riel. La lámpara se ajusta a cualquier posición.

DESMONTAJE:

1. Tira de la pestaña de fijación del adaptador.
2. Al mismo tiempo, rota el adaptador 90 grados y desmonta la lámpara del riel.

INSTALAR UNA LÁMPARA O BOMBILLA NUEVA:

1. Apaga la corriente. Asegúrate de que la bombilla esté fría antes de cambiarla.
2. Desmonta el cabezal del riel. La funda del cabezal de riel debe girarse hacia abajo sobre la pestaña de muelle.
3. Gira para remover la bombilla del casquillo y coloca la bombilla nueva con la herramienta para reemplazar lámparas si es necesario. Guarda la herramienta para el futuro.
4. Vuelve a colocar el cabezal en el riel. Hala hacia abajo la funda de cierre y fíjala.


PRECAUCIÓN: Consulta la etiqueta de la lámpara para conocer el vataje máximo recomendado para la bombilla.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado, determinándose que cumple con las regulaciones de la Parte 18 de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Este equipo genera y puede irradiar energía en frecuencias de radio y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina a comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia por medio de uno de los siguientes métodos:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Incrementar la distancia entre los equipos y el receptor.
3. Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que el receptor está conectado.
4. No modificar ni alterar la unidad de manera alguna, al hacerlo podrías invalidar la garantía del fabricante.

DIAGRAMA DE ENSAMBLAJE

PRECAUCIÓN: El adaptador está diseñado para fijarse en el riel al girar en una dirección solamente. Gira la pestaña de “indicador a tierra” hacia la “ranura a tierra” en el riel para alinear la pestaña a tierra con el conductor dentro del riel.

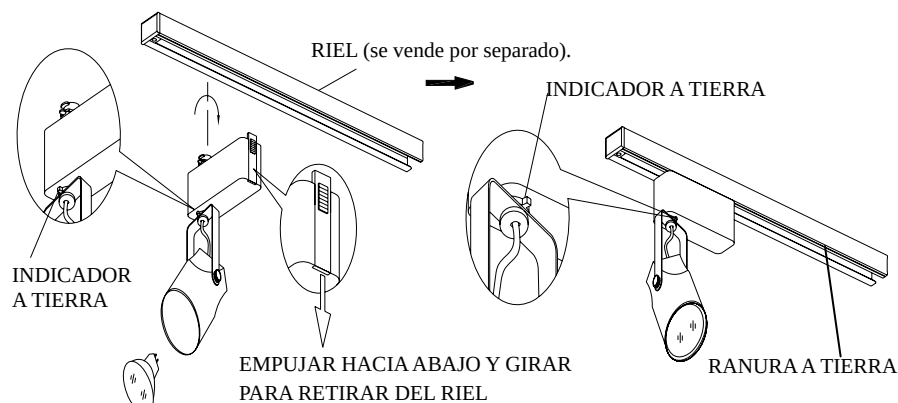

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Causa Posible	Solución
La lámpara no se enciende.	1. La bombilla se fundió.	1. Reemplaza la bombilla.
	2. No hay electricidad.	2. Asegúrate de que la electricidad esté conectada.
	3. Conexión defectuosa del cable.	3. Revisa el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Prueba o reemplaza el interruptor.
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa en el momento en que enciendes la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo tierra.	Revisa las conexiones de cable.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la lámpara, desconecta primero la electricidad apagando el cortacircuitos o quitando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
2. Usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior y exterior de la lámpara.
3. Deja secar la lámpara completamente antes de encender la electricidad.

PRECAUCIÓN: No uses solventes químicos o abrasivos fuertes para limpiar la lámpara porque se puede dañar o los diversos componentes pueden quedar inoperantes.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo la superficie, ni tampoco al deterioro por condiciones ambientales; esto se considera desgaste normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinto de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdida directa o indirecta, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

EC0538